



# P700 Series

# Photo Jetprinter™

---

Fotoğraf Kılavuzu

Mart 2003

**Basım: Mart 2003**

**Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI YA DA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı eyaletlerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayın hakkındaki düşüncelerinizi Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A (ABD) adresine gönderebilirsiniz. İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti için Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ adresine gönderin. Lexmark, sağladığınız bilgileri uygun olduğuna inanıldığı herhangi bir şekilde, sizi yükümlülük almak zorunda bırakmadan kullanabilir veya dağıtabilir. Bu ürünle ilgili ek yayınları 1-800-553-9727 nolu telefonu arayarak satın alabilirsiniz. İngiltere ve İrlanda'da +44(0)8704 440 044 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkelerde, satış noktanızla bağlantı kurun.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri haklara aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında başka ürün, program veya hizmetlerle birlikte çalışmasının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark ve elmas şekli içeren Lexmark, Lexmark International, Inc.'in ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Photo Jetprinter, Lexmark International, Inc'nin ticari markasıdır.

Diğer ticari markalar ilgili firmaların malıdır.

**© 2003 Lexmark International, Inc.**

**Tüm hakları saklıdır.**

#### **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

#### **FCC (Federal Communications Commission; Federal İletişim Komisyonu) uyumluluk bilgileri bildirimi**

Lexmark P700 Series Photo Jetprinter FCC Tüzüğü Bölüm 15'e göre Class B dijital aygıtlarla ilgili sınırlamalara uygundur. Aygıtın çalışmasında aşağıdaki iki koşul geçerlidir:

- (1) bu aygit zararlı parazitlere neden olmaz ve
- (2) bu aygit, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul eder.

Bu bildirimle ilgili sorular için:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232-3000

Ek uyumluluk bilgileri için çevrimiçi belgelere bakın.

# İçindekiler

---

<b>Fotoğraf yazıcınızı kullanma .....</b>	<b>4</b>
Yazıcı parçalarını tanıma .....	4
Bellek kartlarını kullanma .....	6
Fotoğraf yazdırma .....	7
<b>Kolay fotoğraf yazdırma .....</b>	<b>9</b>
Fotoğraf yazdırma .....	9
Kenarlıksız fotoğraf yazdırma .....	15
<b>Fotoğraflarla çalışma .....</b>	<b>16</b>
Fotoğrafları düzenleme .....	17
Fotoğraf üzerinde düzenleme yapma .....	18
Düzen kullanma .....	22
Arkadaşlara E-posta ile fotoğraf gönderme .....	24
<b>Yazıcı yazılımını kullanma .....</b>	<b>26</b>
Yazıcı ayarlarını seçmek için yazılımı kullanma .....	27
Yazılımı yazdırma gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde kullanma .....	28
<b>Troubleshooting denetim listesi .....</b>	<b>30</b>
<b>Dizin .....</b>	<b>32</b>


# Fotoğraf yazıcınızı kullanma


---

Lexmark™ P700 Series Photo Jetprinter™ kullanarak, kaliteli siyah beyaz metinlerden renkli fotoğraflara kadar her şeyi yazdırabilirsiniz. Başlamadan önce, kurulum belgelerinizdeki yönergeleri izleyerek yazıcınızın donanımını kurun ve yazılımını yükleyin.

## ***Yazıcı parçalarını tanıma***

Sayfa 5'teki tabloda parçaların her biri açıklanmaktadır.

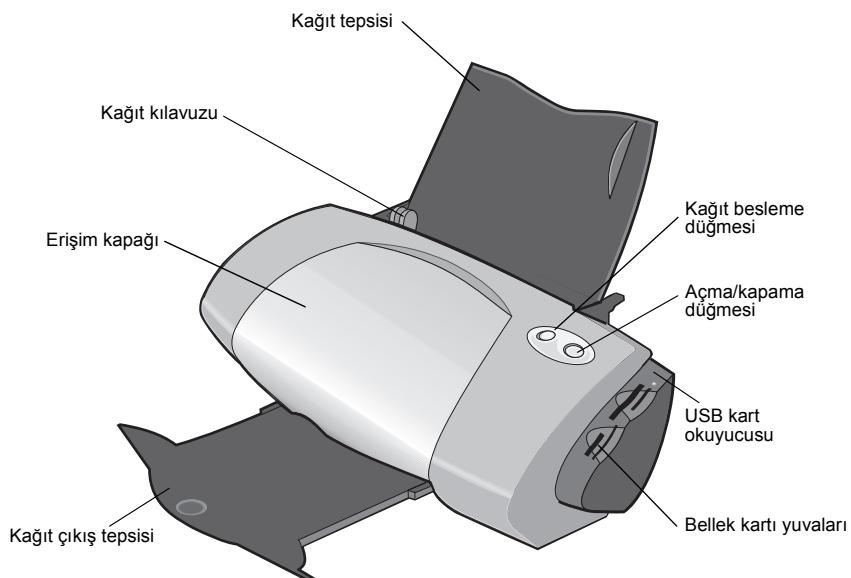

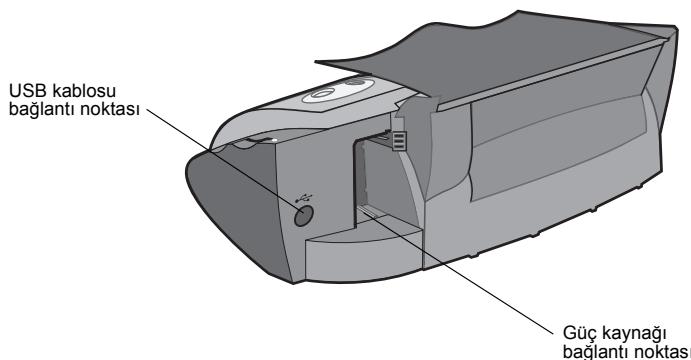

Parça:	Yapılan iş:
Erişim kapağı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı kartuşlarını takma veya değiştirme.</li> <li>Kağıt sıkışmalarını giderme.</li> </ul>
Kağıt kılavuzu	Kağıdın yazıcıda düzgün ilerlediğini denetleme.
Kağıt besleme düğmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcıdan kağıt çıkarma.</li> <li>Yazdırılmaya devam etme.</li> <li>Yazıcının durumunu denetleme.</li> </ul>
Kağıt tepsisi	Kağıdı yazıcıda dik tutma.
Güç düğmesi	Yazıcıyı açar veya kapatır.
USB kart okuyucusu	Bellek kartından bilgisayara veri aktarma.
Bellek kartı yuvaları	Bellek kartından fotoğraflara erişme.
Kağıt çıkış tepsisi	Yazıcıdan çıkan kağıdı tutma.

**Not:** Satın aldığınız ürüne bağlı olarak, yazıcınızın USB kart okuyucusu ya da bellek kartı yuvaları olmayabilir.

## **Bellek kartlarını kullanma**

**Not:** Satın aldığınız ürüne bağlı olarak, yazıcınızın bellek kartı yuvaları olmayabilir.


Dijital kameraların çoğu fotoğraf depolamak için bellek kartı kullanır. İçerdeği fotoğraflara erişmek için bellek kartını yazıcınıza takın. Ardından, fotoğrafları yazdırın veya bilgisayarınıza kaydedin.

### **Bellek kartı takma**

Yazıcınız aşağıdaki dijital ortamları destekler:

- CompactFlash Type I ve Type II
- IBM Microdrive
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- Memory Stick
- SmartMedia

Yazıcınızdaki kart okuyucusunda, bu ortamları kullanmak için dört yuva vardır. Şekilde, desteklenen bellek kartlarının her birinin nereye takılacağı gösterilmiştir.

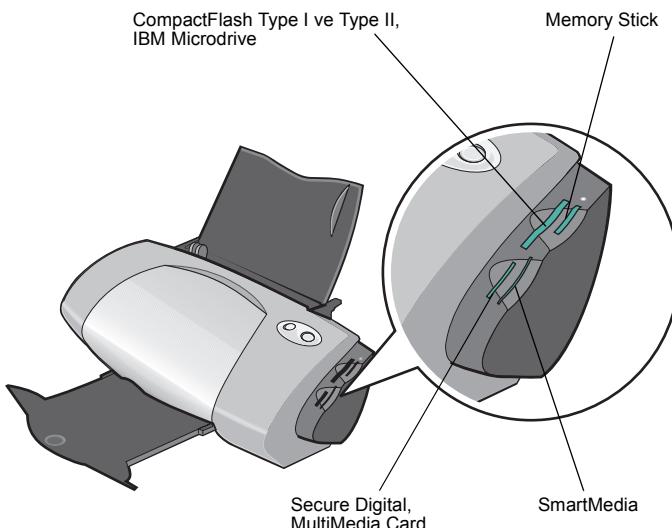

Bellek kartını takmadan önce, aşağıdaki bilgileri dikkate alın:

- Yazıcınız fotoğraflar için bir kerede bir kaynağı tanır. Bir kerede yalnızca bir kart takın.
- Kart okuyucusunun üstündeki küçük ışık yanıp söner ve kart yerine yerleştiğinde kapanır.
- ışık, kart okuyucusu bilgisayarınız ile veri alışverişi yapılrken yanıp söner.

Bu tür bir kart yerleştirirken:	Şunlardan emin olun:
• CompactFlash Type I ve II • IBM Microdrive	İsim etiketi yazıya dönüktür.
• Memory Stick • Secure Digital • MultiMedia Card	Altın temas bölgesi yazıcıının aksi yönüne dönüktür.
• SmartMedia	Altın temas bölgesi yazıcıya doğru dönüktür.

**Not:** Üretici adı tabloda listelenen bellek kartı türlerinden farklı olabilir.

## Fotoğraf yazdırma

Fotoğraf yazdırında en iyi sonucu almanız için aşağıdakileri kullanmanızı tavsiye ederiz:

- Yazıcınız ile birlikte gelen fotoğraf yazılımı.
- Fotoğraf kartuşu. Kartuşlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz: *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter Kullanıcı Kılavuzu*.
- Fotoğraf kağıdı

**Not:** Fotoğraf kağıdını yükleyip ve ayarlarınızı değiştirmeden önce, düz kağıda yazdırmak isteyebilirsiniz. Fotoğraf kartları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter Kullanıcı Kılavuzu*.

Başka bir yazılım kullanarak kenarlıksız fotoğraf yazdırmak isterseniz, aşağıdaki ayarları el ile değiştirmeniz gerekebilir:

- Kağıt boyutu
- Kenar boşlukları
- Görüntü boyutu

Daha fazla bilgi için diğer yazılım programınızla birlikte verilen belgelere başvurun.

# Kolay fotoğraf yazdırma


---

Bu bölümde, bellek kartından fotoğraf yazdırmayı ve kenarlıksız fotoğraf yazdırmayı öğreneceksiniz.

## Fotoğraf yazdırma

### Fotoğraf kağıdı yükleme

- 1 En çok 25 yaprak kaplanmış kağıt, fotoğraf kağıdı veya parlak kağıdı, tepsinin sağ tarafına karşı dikey olarak yükleyin.

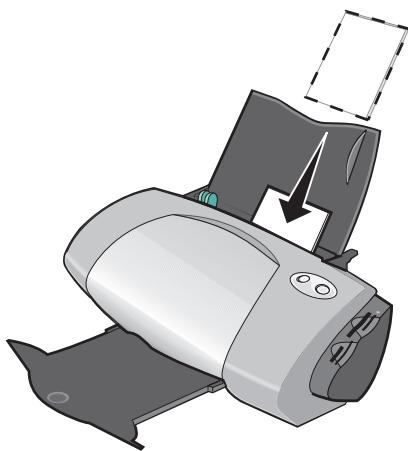

- Kağıdınızla ilgili yönergeler verilmişse, dikkatle okuyun.
- Parlak veya kaplanmış yüzün size dönük olmasına dikkat edin.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.

**2** Kağıt kılavuzunu fotoğraf kağıdının sol kenarına kaydırın ve sıkıştırın.



**Not:** Letter boyutlu kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamaya gerek kalmayabilir.

## **Fotoğraflarınıza erişme**


### **Bilgisayardan**

Bilgisayarda kayıtlı fotoğraflara erişmek için:

**1** **Başlat ▶ Programlar ▶ Lexmark ▶ Photo Center** (Lexmark Fotoğraf Merkezi) seçeneklerini tıklatın.

Lexmark Fotoğraf Merkezi programı Page (Sayfa) sekmesi etkin olacak şekilde açılır.

**2** Explore (Gez) sekmesini tıklatın.

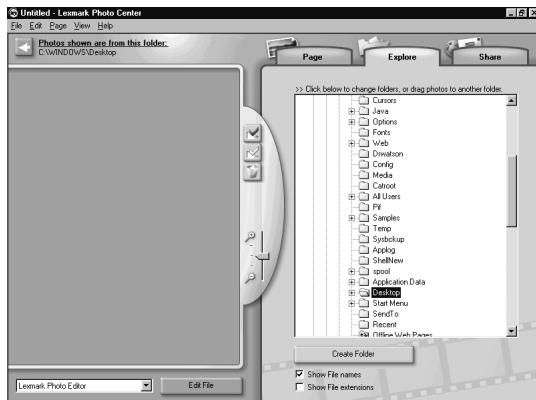


**3** Sağ bölmedeki dizinde, fotoğraflarınızın bulunduğu klasörü seçin.

Fotoğraflar sol bölmede görüntülenir.

## Bellek kartından


**Not:** Satın aldığınız ürüne bağlı olarak, yazıcınızın bellek kartı yuvaları olmayabilir. Bellek kartı yuvası yoksa, bkz: "Bilgisayardan" sayfa 10.

- 1 Bellek kartını uygun bellek kartı yuvasına takın. Yardım için, bkz: sayfa 6.

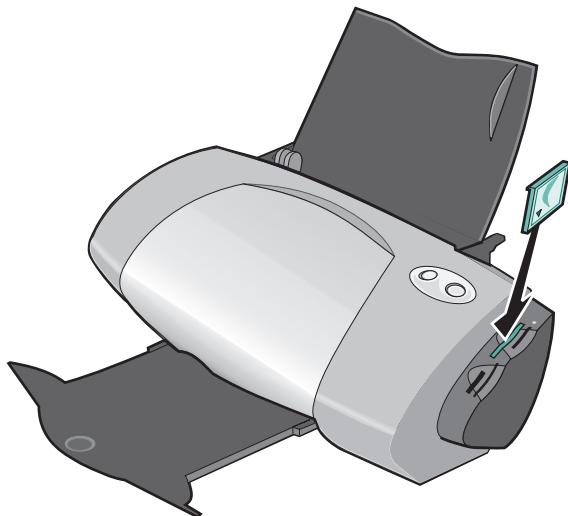


**Not:** Bir kerede yalnızca bir kart takın.

Memory Card Inserted (Bellek Kartı Takılı) iletişim kutusu görüntülenir:

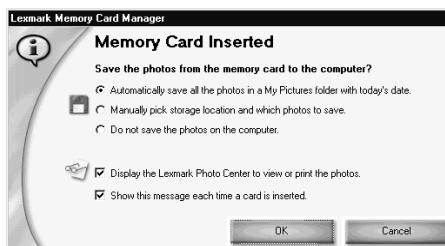

- 2** Automatically save all the photos in a My Pictures folder with today's date (Tüm fotoğrafları Resimlerim klasörüne otomatik olarak bugünün tarihiyle kaydet) seçeneğini seçin.
- 3** Aşağıdaki onay kutularının işaretli olduğundan emin olun:
  - Display the Lexmark Photo Center to view or print the photos (Fotoğrafları görmek ya da yazdırmak için Lexmark Fotoğraf Merkezi'ni görüntüle).
  - Show this message each time a card is inserted (Her kart sokuluşunda bu mesajı göster).
- 4** OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 5** Görüntülenen bir sonraki Memory Card Copying (Bellek Kartı Kopyalama) iletişim kutusunda OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

Lexmark Photo Center (Fotoğraf Merkezi) programı Page (Sayfa) sekmesi etkin olarak açılır. Takılı bellek kartında depolanan fotoğraflar simge resim bölmesinde görünür.

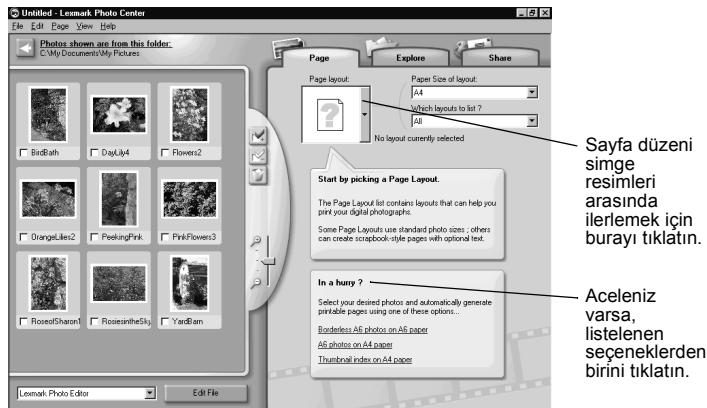

## Düzen seçme

- 1** Page (Sayfa) sekmesini tıklatın.
- 2** Paper Size of layout: açılır menüsünden, bir kağıt boyutu seçin.
- 3** Which layouts to list? (Listelenen düzeler?) açılır menüsünden, bir düzen stilini seçin.
- 4** Sayfa düzeni simge resimleri arasında ilerleyerek fotoğraflar için bir düzen seçin.


**5** Yazdırmağınız fotoğrafları tıklatın ve düzenin içine sürükleyin.

**Not:** Repeat Photo to all Frames (Fotoğrafı Tüm Çerçeveerde Yinele), Rotate Photo in Frame (Fotoğrafı Çerçevede Döndür) ya da Edit Photo (Fotoğrafı Düzenle) gibi diğer görüntü düzeni seçeneklerine ulaşmak için fotoğrafı sağ tıklatın.

## Fotoğrafları yazdırma

**1** **Print** düğmesini tıklatın.

Print iletişim kutusu görüntülenir.

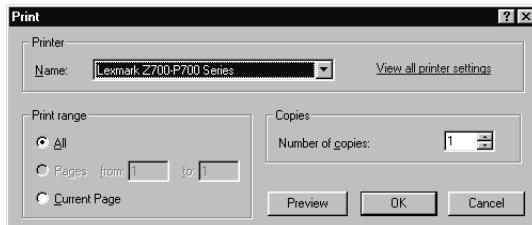

**2** **View all printer settings** (Tüm yazıcı ayarlarını göster) kutusunu işaretleyerek yazıcı ayarlarını değiştirin ve sonra **OK** düğmesini (Tamam) tıklatın.

**3** **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

**4** Lekelenmeyi önlemek için, yazıcıdan çıkan her fotoğrafı alın ve üst üste koymadan önce kurumasını bekleyin.

**5** Geçerli sayfayı kapatmak ya da silmek için sayfa düğmesinde X işaretini tıklatın.

## **Kenarlıksız fotoğraf yazdırma**



- 1** En iyi sonuçları elde etmek için, tepsİYE fotoğraf kağıdı yükleyin. Yardım için bkz: sayfa 9.
- 2** Fotoğraf Merkezi'ni açın. Yardım için bkz: sayfa 29.
- 3** Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı açın.
  - Bellek kartından fotoğrafa erişmek için, bkz: sayfa 12.
  - Bilgisayarınızdaki bir klasörde yer alan fotoğraflara erişmek için, bkz: sayfa 10.
- 4** Page (Sayfa) sekmesindeki Which layouts to list? (Listelenecek Düzenler) açılır menüsünden, Only Custom (Yalnızca Kenarlıksız) seçeneğini seçin.
- 5** Düzen simge resimleri arasında ilerleyerek fotoğraflar için kenarlıksız bir düzen seçin.
- 6** Fotoğrafı tıklatın ve düzene sürükleyin.
- 7** Fotoğrafı yazdırın. Yardım için bkz: "Fotoğrafları yazdırma" sayfa 14.
- 8** Lekelenmeyi önlemek için, yazıcıdan çıkan her fotoğrafı alın ve üst üste koymadan önce kurumasını bekleyin.

# Fotoğraflarla çalışma

---


Bu bölümde, tüm fotoğraf yazdırma gereksinimlerinizi karşılamak üzere Fotoğraf Merkezi programını kullanmayı öğreneceksiniz.

Öğrenilecek konu:	Bakılacak sayfa:
Fotoğrafları düzenleme	17
Fotoğraf üzerinde düzenleme yapma	18
Düzen kullanma	22
E-posta ile fotoğraf gönderme	24

## Fotoğrafları düzenleme

Başka bir klasörde saklanan fotoğraflara erişmek için:

- 1 Fotoğraf Merkezi'ni açın. **Başlat** ▶ **Programlar** ▶ **Lexmark Photo Software** ▶ **Lexmark Photo Center** seçeneklerini tıklatın.
- 2 **Explore** (Gez) sekmesini tıklatın.
- 3 Sağ bölmedeki dizin yapısı içinde klasörünüzü bulup seçin.

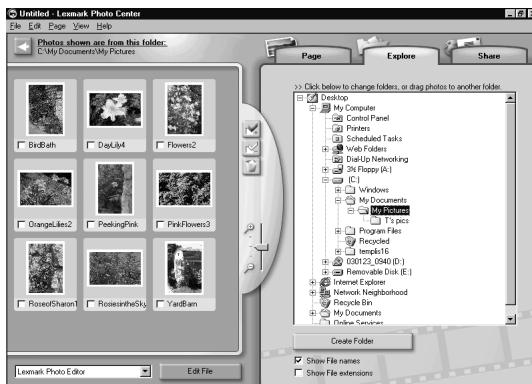

Klasörde saklanan fotoğraflar sol bölmede görünür.


Bir klasörden diğerine fotoğraf taşımak için:

- 1 Sol bölmede yer alan fotoğraf simge resimlerini seçin.  
Birden fazla simge resim seçmek için, bir simge resmi tıklatın ve ardından **Ctrl** tuşunu basılı tutarak diğer simge resimleri tıklatın.
- 2 Tıklatmaya devam ederken **Ctrl** tuşunu basılı tutun ve seçili fotoğraf simge resimlerini sağ bölmede istediğiniz klasöre sürükleyin.

# Fotoğraf üzerinde düzenleme yapma

## Photo Editor programını açma

- 1 Fotoğraf Merkezi'ni açın. **Başlat** ▶ **Programlar** ▶ **Lexmark Photo Software** ▶ **Lexmark Photo Center** seçeneklerini tıklatın.
- 2 Fotoğraf Merkezi'nin simge resimler bölümünde bir fotoğrafı çift tıklatın. Lexmark Photo Editor iletişim kutusu açılır. Seçtiğiniz fotoğraf iletişim kutusunda görüntülenir.

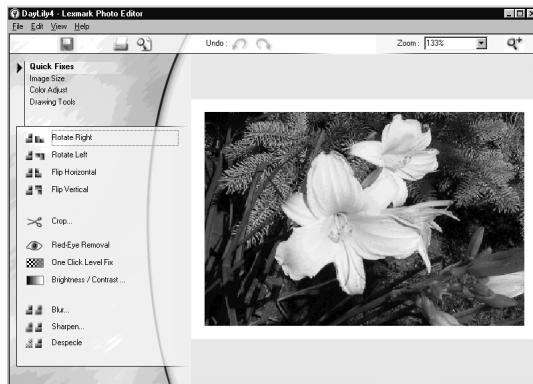

**Not:** Bir kerede yalnızca bir fotoğraf üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Başka bir fotoğraf düzenlemek için, aynı adımları yineleyerek fotoğrafı başka bir Lexmark Photo Editor iletişim kutusunda açın.

## Photo Editor araç takımlarını kullanma

Fotoğraf düzenlemelerinizi, tabloda açıklanan araç takımlarını kullanarak yapın.

Tıklatılacak seçenek...	Sonra tıklatılacak seçenek...	Gerçekleştirdiği eylem...
Quick Fixes (Hızlı Düzeltmeler)	Aşağıdakilerden biri: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotate Right (Sağa Döndür)</li><li>• Rotate Left (Sola Döndür)</li><li>• Flip Horizontal (Yatay Döndür)</li><li>• Flip Vertical (Dikey Döndür)</li></ul>	Fotoğrafın yönlendirmesini değiştirir.
	Crop (Kırp)	Fotoğrafı kırpır.
	Red-Eye Removal (Kırmızı Göz Giderme)	Fotoğrafta gözlerdeki kırmızı lekeleri kaldırır.
	One Click Level Fix (Bir Tıklatmalık Düzeltme)	Karşılık ve parlaklıği ayarlar.
	Brightness/Contrast (Parlaklık/Karşılık)	Renk düzeylerini ayarlar.
	Blur (Bulanıklaştır)	Fotoğrafı bulanıklaştırır.
	Sharpen (Keskinleştir)	Görüntüyü netleştirir.
Image Size (Görüntü Boyutu)	Resize image (Görüntüyü yeniden boyutlandır)	Fotoğrafı yeniden boyutlandırır.
	Crop (Kırp)	Fotoğrafı kırpır.
Color Adjust (Renk Ayarı)	Color Depth (Renk Derinliği)	Renk derinliğini ayarlar.
	Red-Eye Removal (Kırmızı Göz Giderme)	Fotoğrafta gözlerdeki kırmızı lekeleri kaldırır.
	Color Balance Levels (Renk Denge Düzeyleri)	Fotoğrafın renk dengesini değiştirir.
	Colorize-Any (Renklendir-Tüm)	Fotoğrafın renklerini değiştirir.
	Colorize-Sepia (Renklendir-Sepia)	Fotoğrafın renklerini sepia olarak değiştirir.
Drawing Tools (Çizim Araçları)	Selection/Arrow (Seçim/Ok)	Ana görüntünün dikdörtgen bir alanını seçer.

Tıklatılacak seçenek...	Sonra tıklatılacak seçenek...	Gerçekleştirdiği eylem...
Drawing tools (Çizim araçları)	Metin	Fotoğraf üzerinde bir metin konumu seçer, Text iletişim kutusunu açar ve metin girişini sağlar.
	Fill (Dolgu)	Fotoğrafın bir parçasını ön alan rengiyle veya seçili bir renkle doldurur.
	Pencil (Kalem)	Fotoğraf üzerinde serbest çizim yapılır.
	Line (Çizgi)	Fotoğraf üzerinde çizgi çizilir.
	Eraser (Silgi)	Fotoğrafın bir bölümünü siler ve artalan rengini gösterir.
	Paintbrush (Fırça)	Fotoğraf üzerinde serbest resim yapar.
	Color Picker (Renk Seçici)	Fotoğrafta kullanmak üzere renk seçilir.


Değişikliklerinizi kaydetmek için:

**1** **File ▶ Save As** (Dosya, Farklı Kaydet) seçeneklerini tıklatın.

**Not:** **File ▶ Save** (Dosya, Kaydet) seçeneklerini tıklatırsanız, yaptığınız değişiklikler özgün fotoğrafınızı değiştirir.

**2** Dosya adı ve türü girin ve **Save** düğmesini tıklatın.

## Fotoğraf kırpma

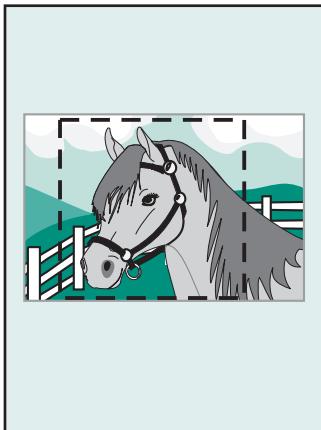

- 1 Bir fotoğraf simge resmini çift tıklatın.  
Fotoğraf, Photo Editor'da açılır.
- 2 **Image Size** (Görüntü Boyutu) ve **Crop** (Kırp) seçeneğini tıklatın.  
Fotoğraf üzerinde bir düzenleme penceresi açılır.
- 3 Kırpma alanını yeniden boyutlandırın.
  - İmleci, düzenleme penceresinin çerçevesine getirin ve çerçeveyi tıklatıp sürükleyerek yeniden boyutlandırın.
  - Düzenleme penceresinde **Ratios** (Oranlar) seçeneğini tıklatın ve kullanılabılır boyut oranları arasından seçim yapın.
- 4 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 5 **Dosya ▶ Yazdır** öğelerini seçerek fotoğrafı yazdırın.
- 6 **Print** düğmesini tıklatın.

## Kırmızı göz giderme


- 1 Bir fotoğraf simge resmini çift tıklatın.  
Fotoğraf, Photo Editor'da açılır.
- 2 **Color Adjust'ı** (Renk Ayarı) ve ardından **Red-Eye Removal** (Kırmızı Göz Giderme) seçeneğini tıklatın.

- 3 İmleci kullanarak, fotoğrafta kırmızı noktanın bulunduğu bölgeyi seçin.
- 4 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 5 **Dosya ▶ Yazdır** öğelerini seçerek fotoğrafı yazdırın.
- 6 **Print** düğmesini tıklatın.

## Düzen kullanma

### Yeni düzen oluşturma


- 1 Photo Center'da (Fotoğraf Merkezi) **Share** (Paylaşım) sekmesini tıklatın.
- 2 Page layout: (Sayfa düzeni) açılır menüsünden, **Create Your Own Page Layout** (Kendi Sayfa Düzenini Oluştur) seçeneğini seçin.  
Lexmark Layout Editor (Lexmark Düzen Düzenleyicisi) iletişim kutusu açılır.

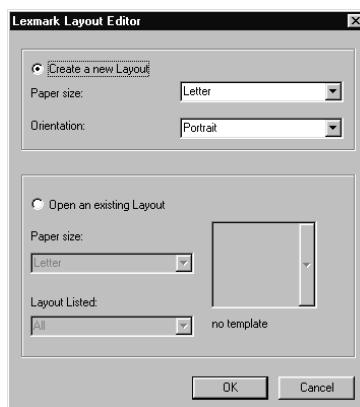

- 3 **Creat a new Layout** (Yeni Düzen oluştur) seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.
- 4 Kağıt boyutu ve Yönlendirme'yi seçin.
- 5 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Lexmark Layout Editor ana penceresi açılır.

**6** Sol bölmedeki yer tutucuları düzen sayfasına taşıyın ve istediğiniz şekilde düzenleyin. Hizalama araç çubuğunu kullanarak yer tutucularını yatay ve dikey olarak ortalayın ve hizalayın.

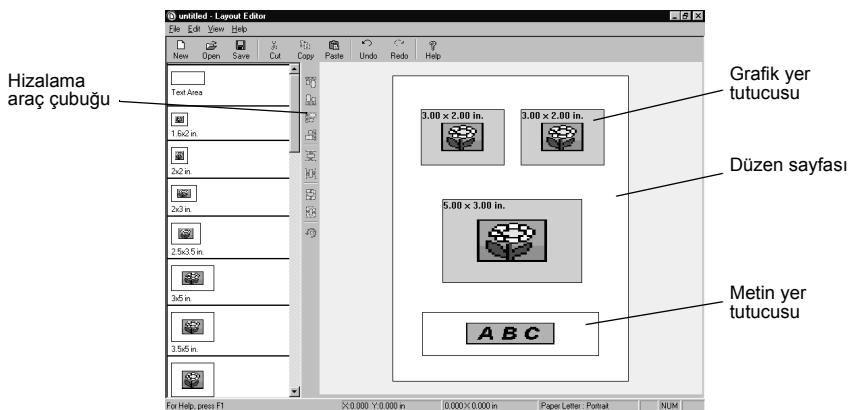

**7** Düzeninizi kaydedin.

- Save'i** (Kaydet) tıklatın.
- Düzeniniz için bir ad girin ve açılır menüden bir stil seçin.
- OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

**8** Layout Editor ana penceresini kapatın.

**9** Page Layout'u (Sayfa Düzeni) seçin ve kaydırarak yeni düzeninizi seçin.

### **Varolan bir düzende değişiklik yapma**


- Page** (Sayfa) sekmesini tıklatın.
- Page Layout: (Sayfa Düzeni) açılı menüsünde **Create Your Own Page Layout** 'u (Kendi Sayfa Düzenini Oluştur) seçin.  
Lexmark Layout Editor (Lexmark Düzen Düzenleyicisi) iletişim kutusu açılır.
- Open an Existing Layout** (Varolan Düzeni Açı) seçeneğini seçin.

- 4 Değişiklik yapmak istediğiniz düzeni seçin.
  - a Kağıt boyutu: açılır menüsünden, kağıt boyutunu seçin.
  - b Layout listed: (Listelenen düzen): açılır menüsünden, düzen stilini seçin.
  - c Sayfa düzeni simge resimleri arasında ilerleyerek düzeni seçin.
- 5 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Var olan düzeniniz Düzen düzenleyicisinde açılır.

## Arkadaşlara E-posta ile fotoğraf gönderme

- 1 Fotoğraflarınıza erişin. Yardım için bkz: sayfa 10.
- 2 Photo Center'da **Share** (Paylaşım) sekmesini tıklatın.

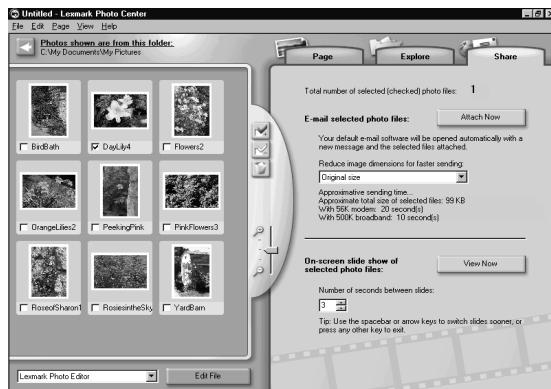

- 3 Simge resimler bölmesinden, göndermek istediğiniz görüntüleri seçin.
- 4 Fotoğraf göndermeden önce aşağıdaki seçenekleri dikkate alın:
  - Daha hızlı gönderme için, görüntü boyutlarını önceden küçültün. Fotoğraflarınızın tahmini gönderilme süreleri sağ bölmede listelenir.
  - Fotoğrafları göndermeden önce slayt görünümünde izleyin.

**5 Attach Now'ı (Şimdi Ekle) tıklatın.**

Bilgisayarınız e-posta programınızı başlatır ve yeni bir ileti açar. Ardından, fotoğrafları iletiye ekler.

**6 Arkadaşınıza e-posta ile fotoğraf gönderin.**

# Yazıcı yazılımını kullanma


Bu kitap Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ve Windows XP için hazırlanmıştır.

Yazıcınızı Macintosh bilgisayarla kullanmayı öğrenmek veya Windows ile kullanma konusunda daha fazla bilgi edinmek için, işletim sisteminize uygun *Kullanıcı Kılavuzu*'ha bakın.


## Bu kılavuzlara erişmek için:

- 1 CD'yi yerleştirin.
- 2 Lexmark Installation (Lexmark Yükleme) iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin ve **View User's Guide** (Kullanıcı Kılavuzu'nu Görüntüle) seçeneğini tıklatın.

Windows

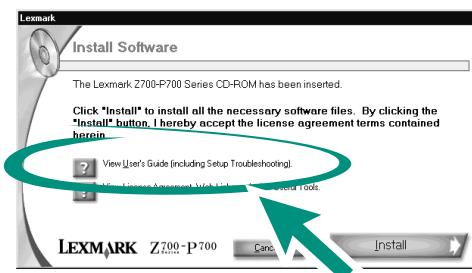


Macintosh

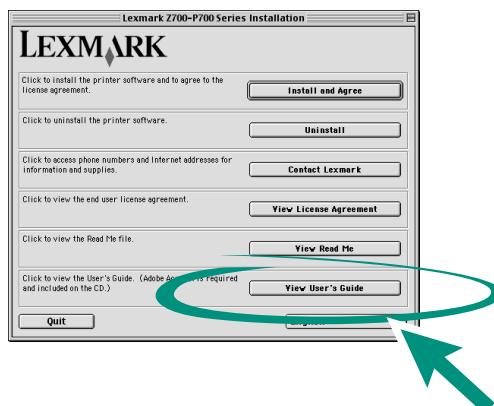

## ***Yazıcı ayarlarını seçmek için yazılımı kullanma***

## **Yazdırma Özellikleri**

Belgeniz açıkken, **Dosya** ▶ **Yazdır** ▶ **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneklerini tıklatın.

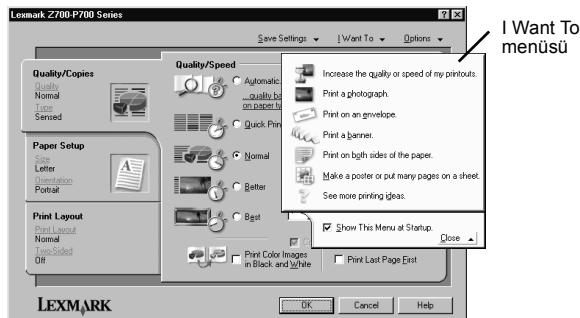

Parça:	Yapılan İşlem...
Quality/Copies (Kalite/Kopya), Paper Setup (Kağıt Ayarı) ve Print Layout (Yazdırma Düzeni) sekmleri	Yazıcı ayarlarınızı belirleme.
I Want To (Yapmak İstediklerim) menüsü	Fotoğraf, afiş, zarf, poster ve daha birçok şey yazdırma.

## **Kağıt türü algılayıcısı**

Yazıcınızın, aşağıdaki kağıt türlerini algılayan bir kağıt türü algılayıcısı vardır:

- Düz kağıt
- Asetat
- Perdahlı kağıt
- Parlak/Fotoğraf kağıdı

Kağıt türü algılayıcısı, baskı kalitesi modunu tepside yüklü kağıda göre otomatik olarak avarlar.

Sayfa türü algılayıcısını kapatıp, sayfa türünü kendiniz seçmek istiyorsanız:

- 1 Belgeniz açıkken, sırasıyla **Dosya** ▶ **Yazdır** seçeneklerini tıklatın.  
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, **Özellikler**, **Tercihler** veya **Seçenekler** ya da **View all printer settings** (Tüm yazıcı ayarlarını göster) öğesini tıklatın.
- 3 Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda **Quality/Copies** (Kalite/Kopya) sekmesini işaretleyin.
- 4 Paper Type alanındaki **Use my choice** seçeneğini işaretleyin.

Sayfa türü algılayıcısını açıp, sayfa türünü yazıcınızın seçmesini istiyorsanız:

- 1 Belgeniz açıkken, sırasıyla **Dosya** ▶ **Yazdır** seçeneklerini tıklatın.  
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, **Özellikler**, **Tercihler** veya **Seçenekler** ya da **View all printer settings** (Tüm yazıcı ayarlarını göster) öğesini tıklatın.
- 3 Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda **Quality/Copies** (Kalite/Kopya) sekmesini işaretleyin.
- 4 Paper Type alanındaki **Use printer sensor** seçeneğini işaretleyin.

**Not:** Yazıcınız kullandığınız kağıt türüne algılayabilir. Ama kağıt boyutunu algılayamaz.

## ***Yazılımı yazdırma gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde kullanma***

### ***Genel yazdırma işleri***

Aşağıdakiler için Lexmark Z700–P700 Series Solution Center (Çözüm Merkezi) programını kullanın:

- Kartuşları hizalama ve bakımını yapma
- Mürekkep düzeyleri ve tepsı 1'de algılanan kağıt türü gibi yazıcı durum bilgilerini görüntüleme
- Sorun giderme
- Sınama sayfası yazdırma

Lexmark Solution Center'ı (Lexmark Çözüm Merkezi) açmak için:

- Masaüstünde, **Lexmark Z700–P700 Series Solution Center** simgesini çift tıklatın.
- **Başlat ▶ Programlar** veya **Tüm Programlar ▶ Lexmark Z700–P700 Series ▶ Lexmark Solution Center** (Çözüm Merkezi) seçeneklerini tıklatın.

Herhangi bir sekmede **Help'i** (Yardım) tıklatarak yazıcı yazılımının Yardımını görüntüleyin.

## **Fotoğraf yazdırma**

Aşağıdakiler için Lexmark Fotoğraf Merkezi programını kullanın:

- Bellek kartından fotoğraflara erişme
- Fotoğrafları düzenler ile düzenleme
- Fotoğraflar üzerinde düzenleme yapma
- Fotoğraf yazdırma

Lexmark Çözüm Merkezi'ni açmak için:

- Masaüstünde Lexmark Fotoğraf Merkezi simgesini çift tıklatın.
- **Başlat ▶ Programlar** ya da **Tüm Programlar ▶ Lexmark Photo Software ▶ Lexmark Photo Center** öğesini seçin.

Lexmark Fotoğraf Merkezi'ni kullanarak fotoğraf yazdırma konusunda daha fazla bilgi için, bkz: "Kolay fotoğraf yazdırma" sayfa 9.

# Troubleshooting denetim listesi

---

- Güç kaynağı yazıcınıza ve elektrik prizine sıkıca takılı mı?**
- Yazıcı ve bilgisayar açık mı?**
- USB kablonuz her iki uçtan sıkıca takılı mı?**
- Yazıcı kartuşlarının arkasından ve altından yapışkanı ve saydam bandı çıkardınız mı?**
- Kartuşlar doğru konumda mı? Kartuşlar aşağıda belirtildiği gibi yerleştirilmelidir:**

<b>Sol kartuş taşıyıcısı: Yalnızca renkli kartuş</b>	<b>Sağ kartuş taşıyıcısı: Siyah ya da Fotoğraf kartuşu</b>
19	48
20	50
25	55 90 (Fotoğraf)

**Not:** Yazıcıyı yalnızca renkli kartuş veya siyah kartuşla kullanabilirsiniz. Fotoğraf kartuşu ile yazdırınmak istiyorsanız, renkli kartuşun takılı olması gereklidir.

Kağıt doğru şekilde yüklenmiş mi? Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın. Yardım için, bkz: *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter Kullanıcı Kılavuzu*.

Yazıcı yazılımını doğru yüklediniz mi?

Masaüstünde, **Başlat** ▶ **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ı tıklatın.

Lexmark Z700–P700 Series, program listesinde görünülmüyorsa, yazıcı yazılımını yükleyin. Yükleme yönergeleri için kurulum belgelerine bakın.

Yazıcınız bilgisayara, USB hub, anahtar kutusu, tarayıcı veya faks makinesi gibi bir dış aygıt üzerinden mi bağlıyor? Yoksa, yardım için *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter Kullanıcı Kılavuzu'nun Sorun Giderme kısmına bakın. Böyle bağlıyorsa*, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1** Yazıcınızı tüm harici aygıtlardan çıkarın.
- 2** Yazıcınızı bir USB kablosuyla bilgisayara doğrudan bağlayın.
- 3** Bu yönergeleri izleyerek bir sınama sayfası yazdırın.
  - a** Lexmark Z700–P700 Solution Center'ı (Çözüm Merkezi) açın (bkz: sayfa 29).
  - b** Maintenance (Bakım) sekmesinden, **Print a test page** (Sınama sayfası yazdır) düğmesini tıklatın.
    - Sınama sayfası yazdırılırsa, sorun yazıcınızda değil, harici aygıtınızda olabilir. Yardım için harici aygıtınızla birlikte verilen belgeleri inceleyin.
    - Sınama sayfası yazdırılmazsa, ek sorun giderme bilgileri için yazıcı yazılımının Yardımına bakın (bkz: sayfa 29).

# Dizin

---

## B

bellek kartları  
desteklenen türler 6  
kullanma 6  
takma 6

## D

denetim listesi  
sorun giderme 30  
düzenler  
değişiklik yapma 23  
oluşturma 22

## F

fotoğraf düzenleme araçları  
Color Adjust 19  
Çizim 19  
Image Size 19  
Quick Fixes 19  
fotoğraf kağıdı, yükleme 9  
fotoğraf üzerinde düzenleme  
yapma 18  
fotoğraflar  
e-posta ile gönderme 24  
kenarlıksız 15  
kırmızı göz giderme 21  
kırpmacı 21  
yazdırma 9

## I

I Want To menüsü 27

## K

kağıt kılavuzu, ayarlama 10  
kartuşlar, sorun giderme 30  
Kullanıcı Kılavuzu,  
erişme 26

## L

Lexmark Solution Center  
(Lexmark Çözüm  
Merkezi) 29

## M

Memory Card Inserted  
iletişim kutusu 12

## P

Photo Center 29  
Explore (Gez)  
sekmesi 17  
Page sekmesi 13  
Share sekmesi 24  
Photo Editor iletişim  
kutusu 18

## S

sayfa düzeni 22  
sınama sayfası,  
yazdırma 31  
Solution Center 29  
sorun giderme  
denetim listesi 30  
kartuşlar 30  
sınama sayfası 31  
yazıcı kablosu 30  
yazıcı yazılımı 31

## Y

yazdırma  
fotoğraflar 9  
sınama sayfası 31  
Yazdırma Özellikleri 27  
yazıcı kablosu, sorun  
giderme 30

yazıcı parçaları

açma/kapama  
düğmesi 4  
bellek kartı yuvaları 4  
erişim kapağı 4  
güç kaynağı bağlantı  
noktası 5

kağıt besleme düğmesi 4  
kağıt çıkış tepsisi 4  
kağıt kılavuzu 4  
kağıt tepsisi 4  
USB kablosu bağlantı  
noktası 5

USB kart okuyucusu 4  
yazıcı yazılımı yardımcı,  
açma 29

yazılımı, yazıcı  
Lexmark Solution Center  
(Lexmark Çözüm  
Merkezi) 29  
Photo Center 29  
Yazdırma Özellikleri 27  
yükleme  
fotoğraf kağıdı 9

## W

Windows  
I Want To menüsü 27  
Solution Center 29  
Yazdırma Özellikleri 27



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Photo Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.

© March 2003 Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550